



Soulever le capot de l'agrafeuse.




Retirer la tige du chargeur.



Insérer les agrafes puis remettre la tige.



Placer la bobine de capuchons dans son emplacement puis la dérouler dans l'axe de l'agrafeuse.

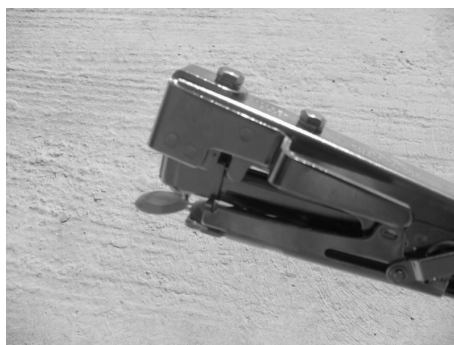

Presser la gâche située sous l'agrafeuse pour placer le premier capuchon sous la tête de l'agrafeuse puis refermer le capot.



Votre agrafeuse est prête à être utilisée.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE L'AGRAFEUSE, FRAPPER PARALLELEMENT À LA PIÈCE D'APPUI.